

DIY - DOMÁCI MAJSTRI

Ako na renováciu starého nábytku

Lacná a udržateľná alternatíva k nákupu nového vybavenia bytu je renovácia starého nábytku.

Upcyklácia staršieho nábytku je dnes veľmi trendy. Nie je len lacnou a udržateľnou alternatívou k nákupu nového nábytku, ale ponúka aj možnosť vytvoriť design presne podľa Vašich predstáv.

Budete potrebovať:

- univerzálnu farbu na drevo aj kov [ADLER 5in1-COLOR](#)
- odmasťovač [ADLER Entfetter](#)
- jemný tmel na drevo [ADLER Feinspachtel](#)
- excentrickú brúsku
- brúsne papiere P150 – P180 a P240
- [štetec](#) a [valček](#)
- [vaničku na farbu](#)
- [maskovaciu pásku](#) a noviny na zakrytie pracovnej plochy
- skrutkovač

Aký nábytok renovovať:

Renovujte starší nábytok z masívneho dreva alebo starý dyhovaný nábytok.

Ako dlho to bude trvať:

Vždy záleží na rýchlosti schnutia farby, ale vyčleňte si približne jeden deň.

📅 24.04.2022

Použité produkty




Sin1-Color



Štetec Aquamaxx plus

Profesionálna vanička na farbu



Tvrdá brúsna špongia, čierna




Feinspachtel

Pracovné kroky



Krok 1: Výber farebného odtieňa

Vyberte odtieň krycej farby **ADLER 5in1-COLOR** podľa vzorkovníkov ADLER ALPINE SELECTION alebo vzorkovníka RAL odtieňov.

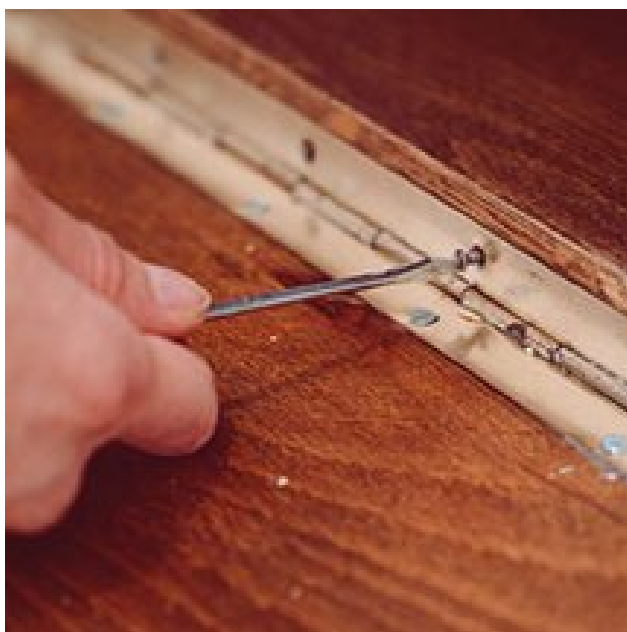

Krok 2: Príprava

Odmontujte kovanie a prípadné tesnenie. Odmastite pomocou odmasťovača ADLER Entfetter. Odmontujte aj dvierka a vyberte police a zásuvky.



Krok 3: Brúsenie a tmelenie

Prebrúste plochy excentrickou brúskou s brúsnym papierom P150. Pretmel'te jamky a iné poškodenia jemným tmelom ADLER Feinspachtel. Po zaschnutí zatmelených častí opäť jemne prebrúste. Následne odstráňte prach a nečistoty z brúsenia.



Krok 4: Základný náter

Prelejte farbu z plechovky do **vaničky na farbu**. Aplikujte farbu ADLER 5in1-COLOR rýchlo, štýlom „mokré na mokré“ a nepretierajte opätovne povrchy, ktoré už boli natreté.

Na väčšie plochy, ako sú bočné strany, dvierka alebo čelá zásuviek, aplikujte farbu valčekom. Pre lepšie krytie nanášajte farbu do kríža, teda striedavými ťahmi pozdĺžne a priečne. Na hrany a ťažko dostupné miesta použite **štetec**. Potom nechajte základnú vrstvu zaschnúť asi 5 – 6 hodín.



Krok 5: Vrchný náter

Po dostatočnom zaschnutí prichádza na rad medzibrúsenie. Prebrúste natreté plochy jemným brúsnyim papierom P240. Potom povrch očistite od jemného prachu. Pokiaľ sa pri prvom nátere vytvorili zaschnuté kvapky farby, môžete ich odbrúsiť brúsnyim papierom.

Po medzibruse nasleduje aplikácia vrchného náteru farby ADLER 5in1-COLOR. Postupujte rovnakým spôsobom ako pri prvej vrstve.



Náš tip: Nové nohy a úchytky dodajú nábytku iskru. Pôvodné úchytky ale môžete tiež pretrieť. Farba ADLER 5in1-COLOR totiž drží aj na kove. Pokiaľ je kovanie už lakované, jednoducho ho najskôr očistite odmasťovačom ADLER Entfetter a dvakrát alebo trikrát natrite vybraným odtieňom farby.

