

OKNÁ & VCHODOVÉ DVERE

# Náter okien lazúrou ADLER

Naše profesionálne lazúry na náter okien a vchodových dverí už zakúpíte aj v sieti predajní a na e-shope BAUHAUS. Prinášame vám jednoduchý návod, ako pomocou lazúry od ADLER rýchlo a jednoducho natrieť nové drevené okná.

## Budete potrebovať

- bezfarebnú impregnáciu **Pullex Imprägnier.Grund**
- **ADLER Profi Lazúru** zo siete predajní BAUHAUS alebo **ADLER Top.Lasur**
- riedidlo **Adlerol** na umývanie náradia
- štetec na syntetické lazúry
- brúsnu hubku **P120** a **P240**
- maskovaciu pásku
- pracovné rukavice a ochranné okuliare

📅 17.02.2025

## Použité produkty

Pullex Imprägnier-Grund

Pullex Langzeit-Lasur

Pullex Top-Lasur



Adlerol-Verdünner 7231

## Pracovné kroky



### Krok 1: Príprava

Odskrutkujte pánty a kovanie, vyberte tesnenie. Sklo okien zalepte maskovacou páskou.



### Krok 2: Príprava povrchu

Rám a krídlo okna prebrúste brúsnou hubkou P120 – P150 v smere vlákien dreva. Skontrolujte hrany a jemným brúsením ich zaoblite na malý rádius.



### Krok 3: Impregnácia


Na ochranu proti drevokaznému hmyzu a na zabezpečenie ochrany drevených okien proti hubám, plesniam a zmodraniu natrite drevo bezfarebným impregnačným základom **Pullex Imprägnier.Grund**. Následne nechajte schnúť približne **12 hodín**.



### Krok 4: Náter lazúrou

**ADLER Profi lazúru** vo zvolenom odtieni dôkladne premiešajte. Potom ju rovnomerne naneste štetcom na rám aj krídlo okna.

ADLER Profi lazúru môžete nahradiť aj lazúrou **ADLER Top.Lasur**, ktorú zakúpite v sieti **partnerských predajní ADLER**. Výrobky nie je potrebné riediť – sú pripravené na okamžitú aplikáciu.

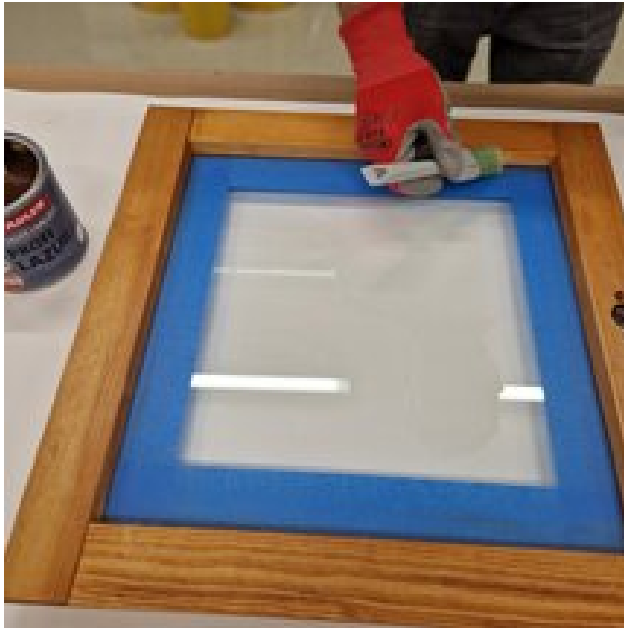

## Krok 5: Finálna vrstva

Náter nechajte schnúť približne **12 hodín**. V prípade potreby povrch jemne prebrúste brúsnou hubkou **P240** a odstráňte prach po brúsení.

Následne naneste druhú vrstvu **ADLER Profi lazúry** (alebo **ADLER Top\_Lasur**) vo zvolenom odtieni. Postupujte rovnako ako pri prvej vrstve.



## Krok 6: Očistenie

Po úplnom zaschnutí odstráňte maskovaciu pásku a naskrutkujte späť pánty a kovanie. A je hotovo!

## NÁŠ TIP pre dlhšiu životnosť štetca

Štetec namáčajte len do **1/3 jeho dĺžky**. Po ukončení prác ho dôkladne umyte **riedidlom Adlerol** a osušte handričkou alebo vyfúkajte kompresorom.

**Farby a lazúry na okná od ADLER** zakúpíte v našich partnerských predajniach alebo v sieti predajní a na e-shope **BAUHAUS**.

